

SAGA

PARKETT

LEGGEANVISNING LIMPARKETT

SAGA Wideplank er et unikt gulv som med riktig installasjon og vedlikehold vil glede deg i mange mange år fremover. Wideplanks brede gulvbord gir et ekstraordinært uttrykk kombinert med forskjellige overflatebehandlinger.

SAGA Wideplank er en limparkett. Bordene skal limes i not og fjær på langsiden og kortsiden. Parketten må ha muligheten til å bevege seg fritt når treet utvider seg, eller trekker seg sammen etter årstidene. Bruk D3 lim (lim for parkett) for å få best mulig resultat.

Det er viktig at du setter deg inn i hvilke overflate ditt nye gulv har, og eventuelt om gulvet skal behandles etter legging eller ikke. Gå inn på sagaparkett.no for å finne mer informasjon om ditt gulv.

FØR MONTERINGEN

Pakkene skal oppbevares uåpnet i minimum 48 timer i det rommet gulvet skal legges. Pakkene åpnes etter hvert som gulvet legges. Kontroller at bordene er feilfrie før monteringen begynner. Bord med feil skal ikke legges. De kan ev. brukes ved tilskjæringen. Det kan ikke reklameres på defekte bord som er lagt. Svinn ved legging er ca. 3 %. Parkettrestene kan brennes, og emballasjen kan gjenbrukes.

PARKETTEN LEVERES I ULIKE SORTERINGER

Rustikk: Varierende fargespill og kvist/reparasjoner.

Country: Mye fargespill, naturlige fargeforskjeller, kvist, yteved og margstråler og små reparasjoner kan forekomme.

INNEKLIMA

Tre er et levende materiale som vil trekke seg sammen og utvide seg i forhold til temperaturen og luftfuktigheten i omgivelsene rundt. Så for å sikre et godt innneklima skal den relative luftfuktigheten alltid være mellom 35-65 % RF, og romtemperaturen må alltid ligge mellom 18-22° C. Ved en relativ luftfuktighet under 35 % vil treet tørke ut, og det kan oppstå sprekker. Vi anbefaler derfor å montere et termometer og et hygrometer i rommet, slik at du lett kan kontrollere romklima.

UNDERGULV / UNDERLAG

Kontroller med et vater at undergulvet er jevnt og fast. Avvik på 2 m lengde må maksimalt være ± 3 mm. Betongundergulv jevnes ut med en sementbasert gulvsparkelmasse. Gulv av tre- eller spon slipes ved ujevnheter. Ved legging på gamle tregulv bør man kontrollere at de gamle bordene sitter fast. Eventuelle løse bord må festes, før legging av ny parkett.

Merk! Et eksisterende flytende gulv og teppegulv er ikke egnet som underlag, og må fjernes før man legger det nye gulvet.

Betong

Fuktsperre er obligatorisk på alle undergulv av betong, og i tilfeller der undergulvet inneholder mer enn 7 % fuktighet. Er det tvil må fuktsperre alltid benyttes.

Benytt kun godkjent fuktsperre

Som godkjent fuktsperre anbefales Tuplex; en kombinasjon av fuktsperre og underlagsskum, som også er trinnyddempende. Aldringsbestandig fuktsperre som legges med 20 cm overlapp i skjøtene må tapes med aldringsbestandig tape. Over plastfolie må i tillegg 2 mm underlagsskum benyttes. Se fig 1.

Tre / spon

Under parketten skal det alltid legges et 2 mm underlagsskum, alternativt anbefales Tuplex for demping av trinnydd.

Gulvvarme

Wideplank anbefales ikke montert på gulv med undervarme. Dette fordi bruk av undervarme kan

tørke ut de brede gulvbordene. Skader i gulvbordene som følge av gulvvarme er ikke reklamasjonsberettiget.

Hvis du likevel velger å legge Wideplank på gulv med undervarme er det viktig at overflatetemperaturen ikke overstiger 27 grader. At rommets luftfuktighet er mellom 35-65 % hele året og temperaturen mellom 18-22 grader.

EKSPANSJONSFUGER

Avstanden til vegg og faste installasjoner skal alltid være slik at gulvet har plass til bevege seg. Tilsvarende ekspansjonsfuge er også nødvendig ved rørgjennomføringer. Hvis gulvets totale bredde eller lengde er over 8x12 meter skal parkettgulvet deles opp med en ekspansjonsfuge. I slike tilfeller må man bruke overgangsprofiler med tilstrekkelig ekspansjon på begge sider av overgangsprofilen. Øvrige ekspansjonsfuger dekkes penest med en list. Listen må festes slik at parkettgulvet kan "flyte" fritt under denne.

MONTERING

Begynn leggingen i høyre hjørne og fortsett leggingen mot venstre. Fjæren på både kort- og langsiden skal være vendt inn i rommet (Fig. 3). Det skal være god klaring langs alle vegger (1,5 mm pr. breddemeter). Bruk klosser/kiler som avstandsklosser. Kontroller med en utstrekkt snor at den første raden er rett. Dette er viktig for sluttresultatet.

Det siste bordet på første rad må skjæres til, men husk at det skal være en klaring på 10-15 mm til veggen i kortenden. Marker med en blyant hvor bordet skal sages (Fig. 4).










Hvis du bruker en stikksag, må du skjære med baksiden vendt opp. Hvis du bruker en vanlig fintannet sag, må du skjære med forsiden vendt opp. Det avsagede bordet kan brukes til startbord på den neste raden. Bordet må være minst 40 cm langt, hvis det er kortere må du skjære av et nytt bord. **Viktig! Det skal alltid være minimum 40 cm overlapp mellom kortende skjøtene i hver rad.**

Bordene skal hellimes i notsporets overside på både kort- og langsider (Fig. 5). Bordene legges flatt på gulvet og skyves inn for å forbinde kort- og langsiden samtidig (Fig. 6). Slå bordene sammen med hammer og slagkloss slik at det ikke oppstår noen sprekker. Det er viktig at du bruker anbefalt slagkloss slik at du ikke skader bordet under montering for å presse sammen sluttbordets endeskjøt i hver rad. Sett kiler mellom gulv og vegg.

Når 3 bordrader er satt sammen, kontrolleres alle skjøter (også endeskjøter) er tette og fine. La disse radene få tørke litt, slik at du har et godt utgangspunkt for videre montering.

Ved tilpassing av siste bord til vegg, plasser bordet nøyaktig over det nest siste, og riktig bredde oppnås ved å anvende den parkettbit som mal mot veggen (Fig. 7). Utsparing for rørgjennomganger o.l. må gjøres så rommelig (10 mm) at gulvet kan bevege seg fritt (Fig. 8). Åpningen dekkes med rørmansjetter. Det vil være fordelaktig at gulvet skyves inn under dørrammer. Bruk et parkettbord for å måle ut høyden og sag av nedre del (Fig. 9).

Merk! I kvadratiske rom bør parketten legges i lengderetningen parallelt med innfallende dagslys. I avlange rom er det mest praktisk å legge bordene parallelt med rommets langsiden.

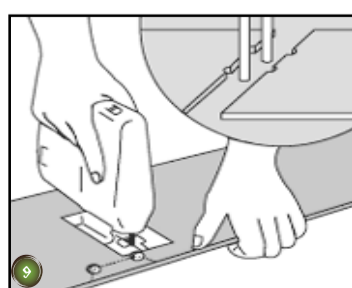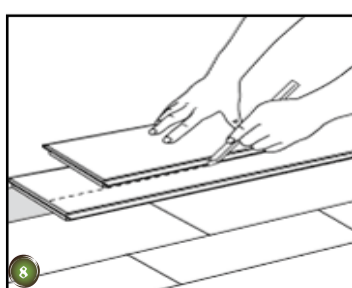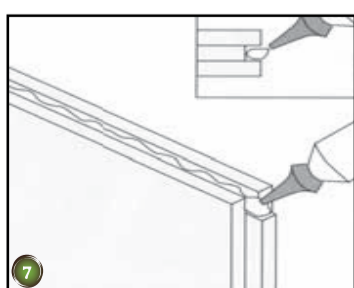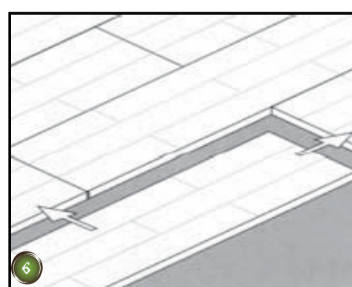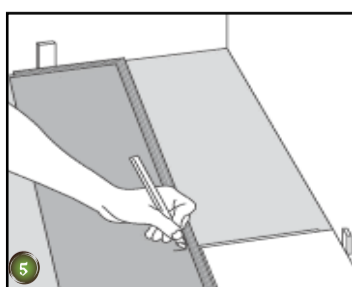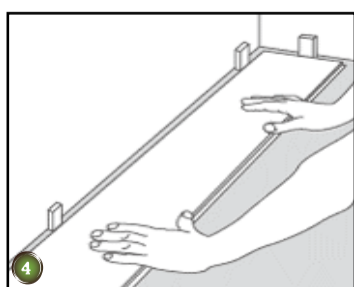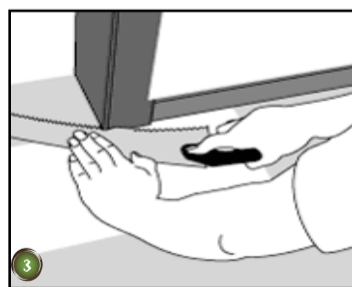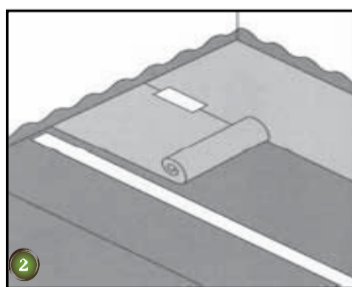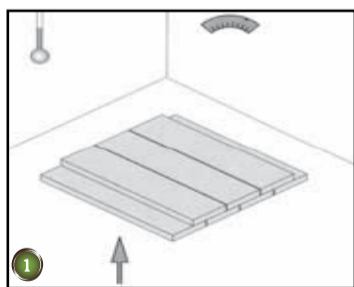

HUSKI!

Det er viktig å lese HELE leggeanvisningen FØR du begynner!

OVERFLATEBEHANDLING ETTER LEGGING

Enkelte SAGA Wideplank produkter må behandles umiddelbart etter legging med Woca Pleieolje. Dette for å mette gulvbordene, jevne ut farger og glansforskjeller.

Et oljet gulv vil ha et årlig vedlikehold i en normal bolig. I noen tilfeller vil vedlikeholdet være hyppigere ut fra slitasje og sollys. Gå inn på sagaparkett.no for å finne mer informasjon om ditt gulv.

ETTER MONTERINGEN

Vi anbefaler å sette filtputer under møblene, slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler må ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater.

Søles det f.eks. vann, mat- og drikkevarer eller annet, fjernes dette omgående. Når sølet er fjernet, ettertørkes gulvet med en godt oppvridd klut.

Bruk luftfukter om vinteren i et oppvarmet rom slik at den relative luftfuktigheten aldri er lavere enn 35 % RF. Dersom man har installert ventilasjonsanlegg kan dette gjøre inneluften for tørr. Ta kontakt med leverandøren, slik at anlegget stilles inn i henhold til parkettens krav.

Den mest vesentlige faktoren for tilsmussing og slitasje av et tregulv er skitt som kommer utenfra, som sand, vann og salt. Bruk derfor, i nødvendig utstrekning, matter ved inngangspartiet:

1. Gummimatte utenfor inngangsdøren
2. En matte av kokos el. i inngangspartiet

VEDLIKEHOLD AV OLJET GULV

Det er viktig med jevnlig vedlikehold av oljede gulv, for at det skal holde seg pent. Følger du disse rådene under, vil du ha glede av ditt nye SAGA gulv i mange år fremover.

RENGJØRING

Regelmessig pleie

Den regelmessige rengjøringen av et oljet gulv er støvsuging. Husk at børstene på munnstykket skal være nede. Det oljede gulvet kan også tørkes over.

Gulvvask

Et oljet gulv bør utsettes for så lite vann som mulig. Når gulvet er skittent vaskes det med Woca Natursåpe. Hvis gulvet er oljet. Pass på å velge riktig såpe ut i fra om gulvet er behandlet med hvit eller natur olje. Følg produsentens anvisninger.

Fjerning av flekker

På oljede gulv kan flekker fjernes med Woca Natursåpe. Flekker som har gått ned i overflaten kan fjernes ved å pusse over flekken med et veldig fint sandpapir, etterpå må du olje over flekken.

ÅRLIG VEDLIKEHOLD

Det er viktig å pleie gulvets oljede overflate regelmessig. På steder med stor slitasje påføres pleieolje. Denne regelmessige pleien er viktig for at gulvet skal beholde sin flotte overflate.

Et vedlikeholdsstrøk påføres ved behov, avhengig av bruk og slitasje, forslagsvis 1 gang i året i private hjem, og 3-5 ganger i året i bruksområder som kontor osv.

Er det ikke foretatt regelmessig pleie og vedlikehold, og gulvet er bitt slitt og misfarget må gulvet slipes. Ny oljebehandling må foretas.

REPARASJONER

Mindre riper

Gulvet behandles med vedlikeholdsolje i samme farge som gulvet ble levert i, og oljen sprayes på ripen. Tørk deretter av med en tørr klut som ikke loer. Dette vil ikke fjerne ripen, men den vil være beskyttet med et lag olje og vil ikke være så synlig.

Større riper og skader

Gulvet slipes forsiktig med sandpapir 180 eller 240 og støvsuges grundig. Deretter påføres 1-2 tynne lag med vedlikeholdsolje i samme farge som oljen gulvet ble levert i.

PASS PÅ DET NYE GULVET

Det er meget viktig at du setter deg inn i forebyggende pleie av tregulv. Hvis uheldet er ute og gulvet får en skade eller overflaten blir slitt, benyttes ovennevnte fremgangsmåter.

Viktig! Husk at all olje er selvantennelig, så brukte kluter, polersvamper/-skive, slipestøv mm. skal, p.g.a. fare for selvantennelse, senkes i vann eller oppbevares i lufttett metallbeholder etter bruk.



GARANTI

Denne garantien gjelder for SAGA parkett, og dekker slitesjiktet for 25 år fra kjøpsdatoen ved boligformål, og omfatter gulvoverflaten.

Garantien gjelder KUN hvis gulvet er montert korrekt ifølge monteringsveiledningen, og bare hvis gulvet er blitt brukt til boligformål. Garantien gjelder kun hvis gulvet har vært korrekt vedlikeholdt. Garantien gjelder heller ikke hvis gulvet er blitt utsatt for høy eller for lav luftfuktighet, eller i våtromsmiljøer som badeværelser, sauna eller ved utendørsbruk o.l.

FØLGENDE DEKKES IKKE AV GARANTIEN

- Merker, støt eller hakk som følge av mislighold, manglende eller galt vedlikehold, direkte skadeverk, ulykker
- Deformasjoner i gulvet pga. feil luftfuktighet. Den relative luftfuktigheten skal alltid være mellom 35-65 %.
- Naturlig falming pga. direkte sollys eller annen kraftig lyskilde.
- Sopp eller falming pga. for høy luftfuktighet.
- Farge-/nyanseforskjell mellom prøven og selve gulvet som monteres.
- Stripe, brann, uheld, insektsangrep eller force majeure.

VIKTIG!

Gulv skal nøye kontrolleres før montering, montert gulv med synlige feil / skader erstattes ikke!

Enhver skade som er omfattet av garantien skal meldes skriftlig innen en måned til selgeren. Selgeren forbeholder seg retten til, hvis han ønsker det, å inspisere skaden på stedet til et avtalt tidspunkt – slik at selgeren kan kontrollere om det er overensstemmelse mellom skaden og garantiens innhold og vilkår.

Hvis det oppstår feil på gulvet, som kan henføres til garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden på det aktuelle areal. Det betales ikke lønnskostnader til en eventuell utskifting av gulvet, tilleggskostnader som f.eks. malerarbeid, flytting av innbo o.l. dekkes ikke. Følgeskade dekkes ikke av garantien.

Oppstår det feil ved produktet innenfor garantien og produktet ikke er tilgjengelig på markedet, vil det bli levert et gulv av tilsvarende kvalitet og mengde fra RBI interiør sitt sortiment. Det foreligger ikke andre garantier enn de anførte i dette materialet.

Dette dokumentet gjelder som garantibevis sammen med kjøpsfaktura. Kopi av kjøpsfaktura må sendes direkte til leverandøren innen 30 dager fra kjøpsdato / skaden ble registrert – ellers er garantien ugyldig.